


CAR CONCEPT


21560 Couternon



Guidée or not guidée ?

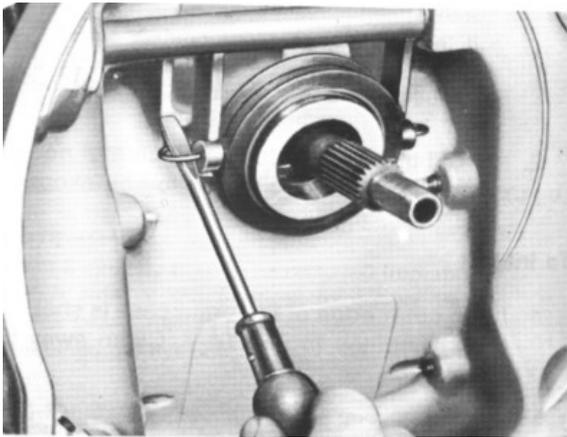

MONTAGE BUTEE NON GUIDEE
1300 /1500 jusqu'à 1970
1200 jusqu'au chassis 112 2 670 582

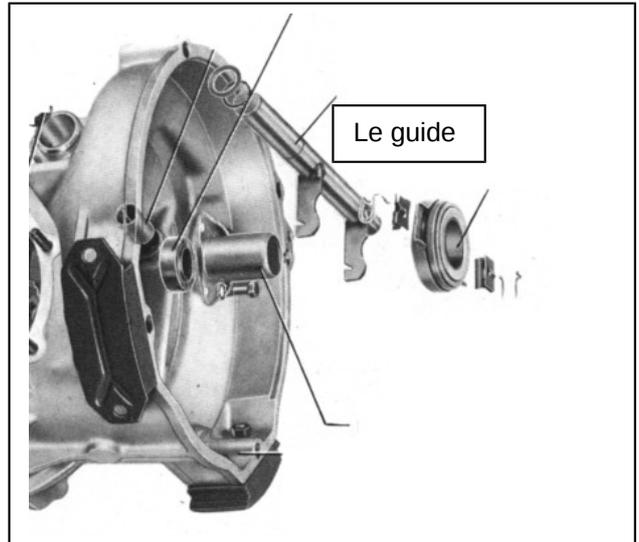

MONTAGE BUTEE GUIDEE
1300/1302/1303 à partir de 1971
1200 à partir du chassis 112 2 670 583

N'oubliez pas que de 1965 à 1979, le 3eme chiffre de votre numéro de châssis /série vous indique l'année modèle/ le millésime de votre VW.